



プリンタへのセット手順

下記の手順通り行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り等が起こる場合がありますので、ご注意ください。


① ゴム栓を指でつまみ、上に引き上げ、透明フィルムをはがします。

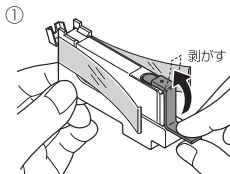

② 矢印の方向にゴム栓を引き抜きます。取り外したゴム栓(オレンジ色)は、補充時に再使用しますので、大切に保管してください。

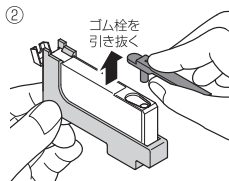


③ インクカートリッジを逆さまに持ち、L形キャップを取り外します。

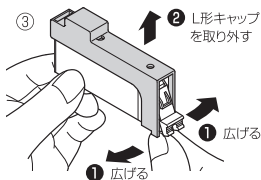

① 矢印の方向に広げながら、② 矢印の方向に取り外します。

④ インクカートリッジのラベル色とプリンタの挿入箇所の色を合わせ、「カチッ」と音がするまで押してセットしてください。

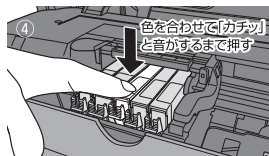

本製品は補充式カートリッジです。

インクを補充して使用される場合は、インク残量「！」が表示された時点で印刷を中止し、補充作業を行ってください。

※この操作を行わない場合、補充作業ができない場合があります。

注意

※カートリッジをプリンタにセットした際、赤いランプは点灯しませんが、使用上問題ありません。必ず1個ずつ交換していただき、パソコンおよびプリンタのディスプレイにて、正常に認識する事をご確認ください。

※FAX機能のあるプリンタで受信FAXが自動で印刷されない場合は、代行受信になっている可能性があります。代行受信されたFAXの印刷方法については、各プリンタ付属のマニュアル等をご参照ください。

● カートリッジを振ったり、落としたりしないでください。また、カートリッジの側面を強く押さないでください。インクが飛び散って手や衣服を汚す恐れがあります。

● その他の注意事項はプリンタ本体の取扱説明書をご覧ください。

● 良好な印刷品質を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。

このカートリッジはインクを補充して再利用できます。

◎ 地球環境にも優しい、エコなカートリッジです。

◎ 別売の補充インクをご購入いただくことで、印刷のランニングコストを抑えられ、経済的です。