

〈インクジェットプリンタ専用〉エコカートリッジ 共通取扱説明書

エプソン用IC32互換 エコカートリッジ


この説明書を必ず読んで正しくお使いください。

●プリンタへのセット及び交換について

本説明書のセット手順、交換方法通りに行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り、印刷のカスレ等が起こる場合がありますので、ご注意ください。

製品構成

本製品はエコカートリッジケースとインクタンクを、組み合わせて使用するカートリッジです。インクタンクを交換することにより、エコカートリッジとして繰り返し、使用できます。

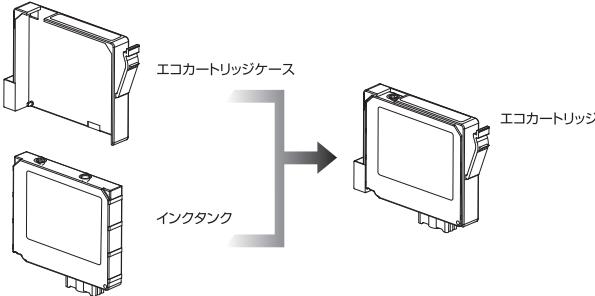

エコカートリッジ、使用上の注意

●プリンタが「」状態になりましたら、新しいインクタンクに交換してください。インクタンク交換後、プリンタに再装着することでインク残量が復帰し、印刷ができます。


※プリンタが「」状態で、電源OFF→ON または、コンセントを抜くなどの動作をするとインク残量表示が復帰しますが、インクタンク内の残量分のみの印刷しかできませんので、ご了承ください。

●交換時以外のエコカートリッジの抜き差しはおやめください。インクタンクの交換は「」状態になってから行ってください。「」になる前にインクタンクを交換した場合、残量表示は交換前のものとなります。

△ ご使用および保管についての注意

- 本製品はインクジェットプリンタ専用のエコカートリッジです。ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、誤って飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 弊社エコカートリッジには、必ず専用の弊社インクタンクをご使用ください。
- 最適な画質を得るために、弊社エコカートリッジとの組み合わせを使用は、弊社製品もしくは純正品を推奨します。その他のメーカー品との組み合わせはお避けください。
- ご使用になるまでは、開封しないでください。
- PULLテープを取り外した後および使用後のエコカートリッジは、絶対に振らないでください。また、エコカートリッジを落したり、側面を押したりしないでください。インクが飛び散って手や衣服等を汚す恐れがあります。
- 印刷にカスレが発生したらヘッドクリーニングを行い、目詰ま

プリンタへのセット手順

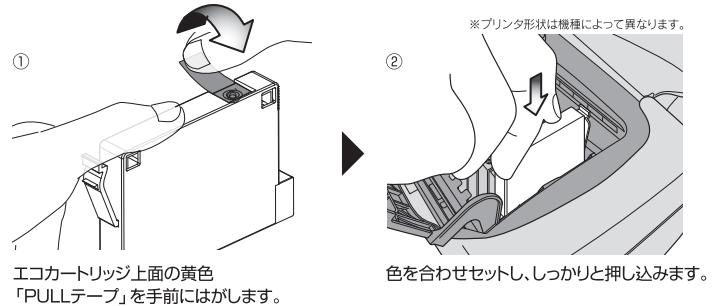


※プリンタ形状は機種によって異なります。
色を合わせセットし、しっかりと押し込みます。

△ セットに関しての注意


- 必ず先に、黄色「PULLテープ」をはがしてください。
- 絶対に振らないでください。
- 落としたり、側面を強く押したりしないでください。

上記注意事項の通り行わなかった場合、インクで手や衣服を汚す恐れがあります。

インクタンクの交換方法

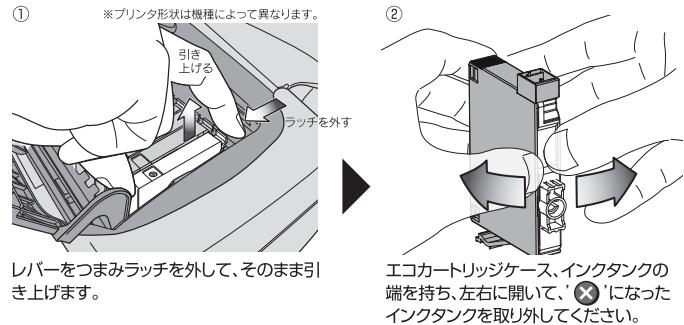

レバーをつまみラッチを外して、そのまま引き上げます。

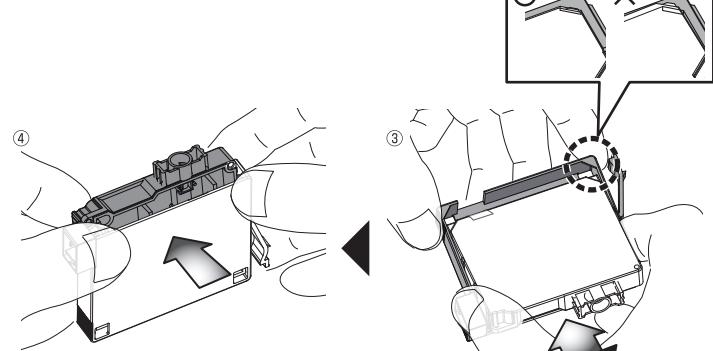

図の様にエコカートリッジケースのピンをインクタンクの穴に押し込んでください。

⇒プリンタへのセット手順、ご参照ください。

新しいインクタンクの上部がエコカートリッジケースにしっかりと入り込むように挿入してください。【点線箇所、正しく組み込まれているか、ご確認ください。】

○ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】
お客様相談ダイヤル

TEL.0120-422-227 月～金 10:00～17:00
(土・日・祝、弊社指定休日を除く)

フリーダイヤルには、携帯電話、050番号のIP電話からはつながりません。0570-052-227(ナビダイヤル)か、一般加入による固定電話からご利用くださいますようお願い致します。

CCE32-900A