

詰め替えインク専用 ICチップリセッター 取扱説明書


エプソン用

NRE-RESET


セット内容

- リセッター・・・・・・・・1個
- 取扱説明書(本紙)・・・1枚
- 固定治具(グレー)・・・1個
- 固定治具(白)・・・・・・1個


※固定治具は型番によって異なります。



固定治具(グレー)
(IC32用)



固定治具(白)
(IC50/IC46用)

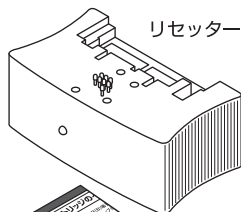

リセッター



取扱説明書(本紙)

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

○ご不明な点は、右記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】
お客様相談ダイヤル


TEL.0120-422-227 月～金 10:00～17:00
(土・日・祝、弊社指定休日を除く)

カートリッジのインク残量リセット手順

！インク漏れの原因となりますので、リセットは必ずインクを詰め替える前におこなってください。


- 1** パソコンの電源を入れ、プリンタ用USBケーブルをリセッターのUSB(B)端子とパソコンのUSB(A)端子にしっかりと接続してください。

※USBケーブルは付属していません。プリンタでご使用のものを使用してください。

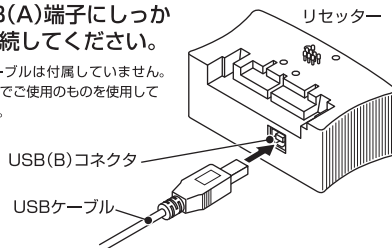


- 2** リセッターに固定治具を取り付けます。

●IC50/IC46シリーズの場合

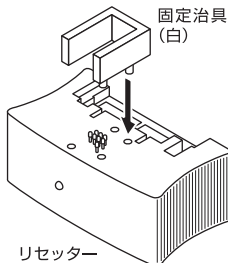


●IC32シリーズの場合

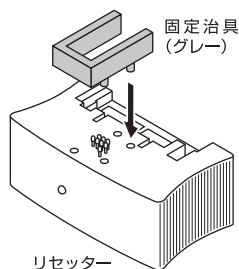

- 3** カートリッジを固定治具に沿わせながら、ICチップの端子をリセッターのピンに押し当てます。


●IC32シリーズの場合

●IC50/IC46シリーズの場合

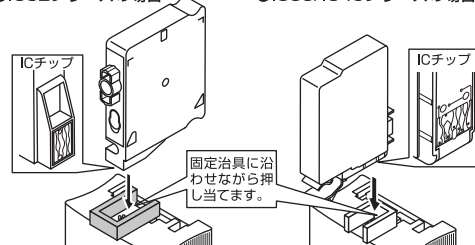

！ ICチップ端子には絶対手を触れないでください。ICチップが破損する場合があります。

- 4** 押し当てた状態でリセッターのインジケータが“赤色”になったことを確認し、その後“緑色”に変われば、リセットは終了です。



！ リセットが終了するまでは、端子を接触させた状態を保持してください。

リセット途中で端子を放してしまった場合は、リセッターのランプが赤色に点灯し、インク残量のリセットはできていません。リセッターのランプが緑色に点滅したことを確認して、再度、手順 3 より作業してください。

ICチップの内部破損について

ICチップ端子とリセッター端子を確実に接触させていても、インク残量が復元できない場合は、ICチップ内部が破損しています。