

〈インクジェットプリンタ専用〉インクカートリッジ

共通取扱説明書

エプソン用LC111/LC113互換 エコカートリッジ


この説明書を必ず読んで正しくお使いください。

●プリンタへのセット及び交換について

本説明書のセット手順、交換方法通りに行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り、印刷のカスレ等が起こる場合がありますので、ご注意ください。

製品構成

本製品はエコカートリッジケースとインクタンクを、組み合わせて使用するカートリッジです。インクタンクを交換することにより、エコカートリッジとして繰り返し使用できます。

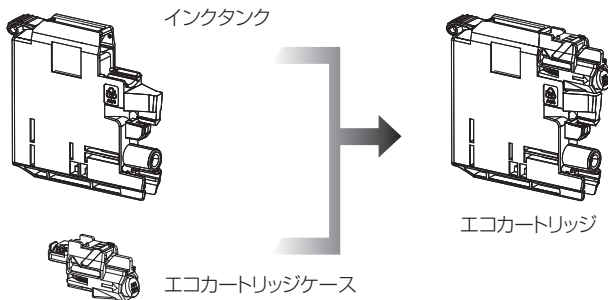

インクカートリッジ、使用上の注意

●プリンタが「**⊗**」状態になりましたら、新しいインクタンクに交換してください。インクタンク交換後、プリンタに再装着することでインク残量が復帰し、印刷ができます。

※ プリンタが「**⊗**」状態で、電源OFF→ONまたは、コンセント抜くなどの動作をするとインク残量表示が復帰しますが、インクタンク内の残量分のみの印刷しかできませんので、ご了承ください。



●交換時以外のエコカートリッジの抜き差しはおやめください。インクタンクの交換は「**⊗**」状態になってから行ってください。「**⊗**」になる前にインクタンクを交換した場合、残量表示は交換前のものとなります。

⚠ ご使用および保管に関してご注意


- 本製品はインクジェットプリンタ専用のエコカートリッジです。ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- 操作によってはインク交換時期を正しく認識しない場合がございます。必ず本製品の取扱説明書の手順をご確認ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、誤って飲み込んだ場合は水を飲ませる、また、目に入った場合はこすらずに水でよく洗う、等の処置をしてすぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光が当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 弊社エコカートリッジには、必ず専用の弊社インクタンクをご使用ください。
- 最適な画質を得るため、弊社エコカートリッジとの組み合わせ使用は、弊社製品もしくは純正品を推奨します。その他のメーカー品との組合せはお避け下さい。
- 本製品は繰り返し使用する専用ケースと交換用インクタンクのセットです。専用の弊社交換インクタンクと組み合わせてご利用ください。他のインクタンクとの互換性はございません。
- インクタンクは1回使い切りとなります。対応する補充インクはございません。インクがなくなりましたら新しい交換用インクタンクをご購入ください。
- エコカートリッジは絶対に振らないでください。また、エコカートリッジを落としたり、側面を押ししたりしないでください。インクが飛び散って手や衣服等を汚す恐れがあります。
- 印刷にカスレが発生したらヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは各プリンタ取扱説明書をお読みください。
- ヘッドクリーニングを2～3回行って目詰まりパターンが正常に印刷されない場合は、そのままの状態ですら2時間放置した後、目詰まりパターンで正常なことを確認後印刷してください。
- インク残量が「M」と表示された際に、エコカートリッジにインクが残っている場合がありますが、通常のインク量を消費できておりますので問題ございません。
- 一度セットしたインクカートリッジは、交換時以外取り外さないでください。
- 運搬等でエコカートリッジを振ったり、振動をかけた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡が出来、カスレの原因になります。)
- エコカートリッジは分解しないでください。
- インクが漏れることがありますので、エコカートリッジに貼られているラベルは破ったり剥がしたりしないでください。
- 基盤部分には手を触れないでください。
- ご使用になるまでは開封しないでください。
- 開封してから長時間使用されなかったインクは、変質することもありますので、開封後は半年以内に使い切ってください。
- エコカートリッジ交換の際は、必ず1個ずつ交換していただき、複数個を同時に交換しないでください。

プリンタへのセット手順

- ① エコカートリッジ上面の黄色「PULLテープ」を手前にはかします。
- ② 色を合わせセットし、しっかりと押し込みます。
※プリンタ形状は機種によって異なります。

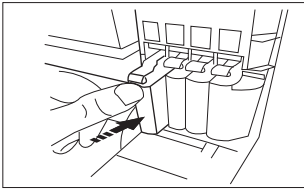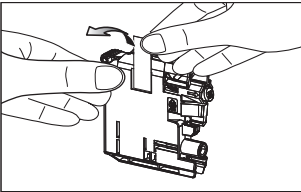

- ③ エコカートリッジをプリンタにセットし、インクカバーを閉じてください。
- ④ インクカバーを閉じると、プリンタディスプレイおよびパソコン画面に「インクを交換しましたか」と表示されますが、「はい」をクリックしていただくことで問題なくご使用いただけます。

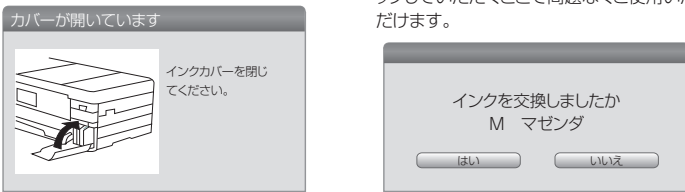



⚠ セットに関しての注意

- 必ず先に、リムーブテープ(黄色)をはがしてください。
- 絶対に振らないでください。
- 落としたり、側面を強く押ししたりしないでください。


上記注意事項の通り行わなかった場合、インクで手や衣服を汚す恐れがあります。

インクタンクの交換方法


- ① パソコン画面およびプリンタディスプレイが「**⊗**」の状態になりましたら、新しいインクタンクと交換してください。
- ② 使用済みカートリッジを取り出す際、プリンタのレバーを押し取り出してください。

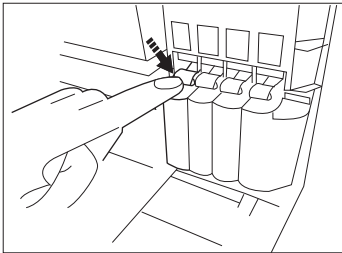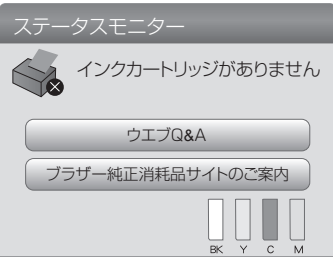

- ③ 図のように「**⊗**」になったインクタンクからエコカートリッジケースを取り外します。

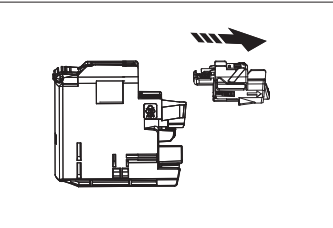

- ④ エコカートリッジケースに新しいインクタンクをセットします。

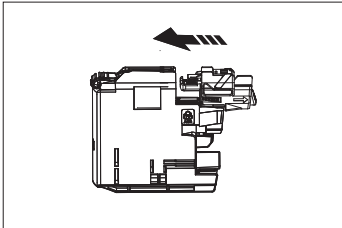

◎ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】お客様相談ダイヤル

TEL.0120-422-227 月～金 10:00～17:00
(土・日・祝、弊社指定休日を除く)

フリーダイヤルには、携帯電話、050番号のIP電話からはつながりません。0570-052-227(ナビダイヤル)か、一般加入による固定電話からご利用くださいますようお願い致します。

4064 210X250