

〈インクジェット複合機専用〉エコカートリッジ

共通取扱説明書

ブラザー LC11互換 エコカートリッジ


この説明書を必ず読んで正しくお使いください。

●複合機へのセット及び交換について

本説明書のセット手順、交換方法通りに行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り、印刷のカスレ等が起こる場合がありますので、ご注意ください。


製品構成

本製品はエコカートリッジケースとインクタンクを、組み合わせて使用するカートリッジです。インクタンクを交換することにより、エコカートリッジとして繰り返し、使用できます。

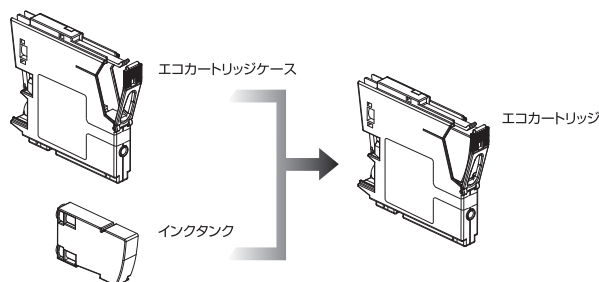

エコカートリッジ、使用上の注意

- 'X' が表示されたインクタンク以外の交換は絶対にしないでください。インク漏れる場合があります。

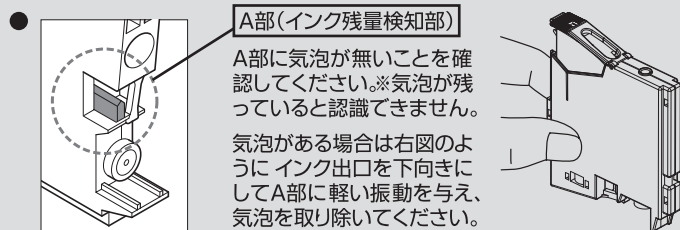


⚠ ご使用および保管に関する注意

- 本製品はインクジェット複合機専用のエコカートリッジです。ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、誤って飲み込んだ場合は、水を飲ませる。また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う。等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 弊社エコカートリッジには、必ず専用の弊社インクタンクをご使用ください。
- 最適な画質を得るため、弊社エコカートリッジとの組み合わせ使用は、弊社製品もしくは純正品を推奨します。その他のメーカー品との組み合わせはお避けください。
- ご使用になるまでは、開封しないでください。
- 空気口ゴム栓を取り外した後および使用後のエコカートリッジは、絶対に振らないでください。また、エコカートリッジを落としたり、側面を押ししたりしないでください。インクが飛び散って手や衣服等を汚す恐れがあります。
- 印刷にカスレが発生したらヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各複合機取扱説明書をお読みください。
- ヘッドクリーニングを2～3回行っても、目詰まりパターンが正常に印刷されない時は、そのままの状態、1～2時間放置した後、目詰まりパターンで正常なことを確認後、印刷してください。
- インク残量が'X'と表示された際に、エコカートリッジにインクが残っている場合がありますが、通常のインク量を消費できておりますので問題ございません。
- 一度セットしたエコカートリッジは、交換時以外取り外さないでください。
- 運搬等でエコカートリッジを振ったり、振動を掛けた場合は、24時間以上放置してから使用してください。（インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。）
- エコカートリッジは分解しないでください。
- インクが漏れることがありますので、エコカートリッジに貼られているラベルは破ったり、はがしたりしないでください。
- 開封してから長時間使用されなかったインクは、変質することとも考えられますので、開封後は半年以内に使い切ってください。

◎ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】お客様相談ダイヤル

フリーダイヤルには、携帯電話、050番号のIP電話からはつながりません。0570-052-227（ナビダイヤル）か、一般加入による固定電話からご利用くださいますようお願い致します。

複合機へのセット手順

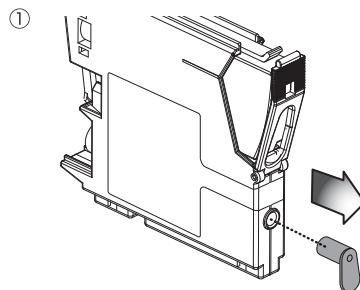


⚠ セットに関する注意

- 必ず先に、空気口ゴム栓を取り外してください。
- エコカートリッジを絶対に振らないでください。
- 落としたり、側面を強く押ししたりしないでください。


上記注意事項の通り行わなかった場合、インクで手や衣服を汚す恐れがあります。

オレンジ色の空気口ゴム栓を取り外します。（空気口ゴム栓は再使用いたしません。）

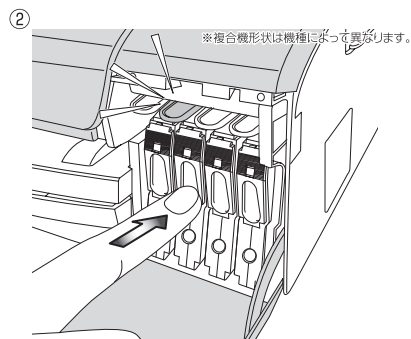

複合機とエコカートリッジの色を合わせ、「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込んでください。エコカートリッジレバーを押し上げながら、カバーを閉じてください。


インクタンクの交換方法

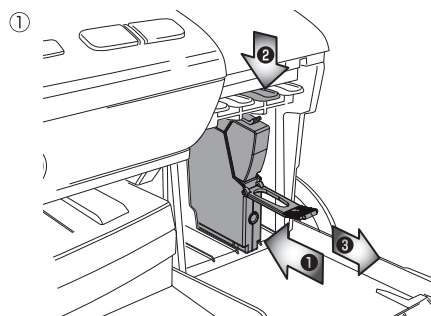

⚠ 交換に関する注意

- 純正カートリッジと取り出し方法が異なりますので以下の手順をご参照ください。
- 複合機のロックレバーを無理に下げないでください。


エコカートリッジを①奥に押し、②複合機のロックレバーを下げる。ロックが外れたら、③手前に引き出してください。

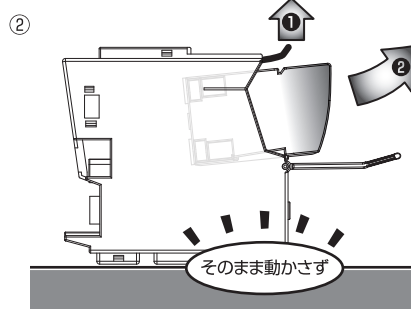

⚠ 交換に関する注意

- エコカートリッジケースにもインクが注入されておりますので、すぐに新しいインクタンクを挿し込んでください。またケースのみでの保管は絶対におやめください。

エコカートリッジを図のように机などの上に置き、①エコカートリッジロックを少し押し上げ②インクタンクを斜め上方向に引き出してください。

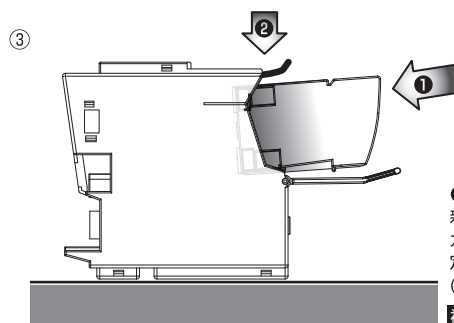

①エコカートリッジケースを動かさず、新しいインクタンクを挿し込み、②エコカートリッジケースにインクタンクが固定されたことを確認してください。（インクタンクの向き、ご注意ください。）

複合機へのセット手順②をご参照ください。

TEL.0120-422-227 月～金 10:00～17:00（土・日・祝、弊社指定休日を除く）