


〈インクジェットプリンター専用〉インクカートリッジ 共通取扱説明書

エプソン用IC70/70L/80/80L/ITH/SAT 互換インクカートリッジ

この説明書を必ず読んで正しくお使いください。

エプソン用IC70/70L/80/80L/ITH/SAT 各部の名称と機能

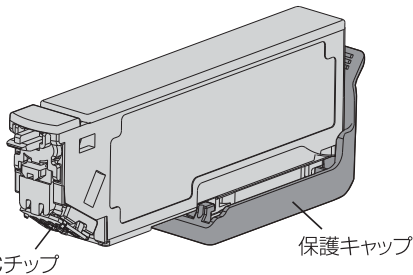



ICチップ

保護キャップ

セット方法

下記のセット方法はIC70Lを例として説明します。IC80、ITH、SATシリーズの場合も同じ方法でセットします。

1. 保護キャップをゆっくり取り外してください。
2. インクカートリッジのラベル色とプリンターの挿入箇所の色を合わせ、セットしてください。

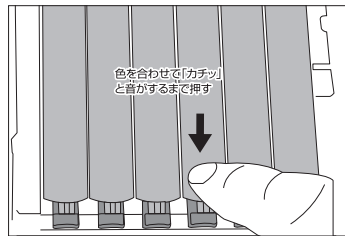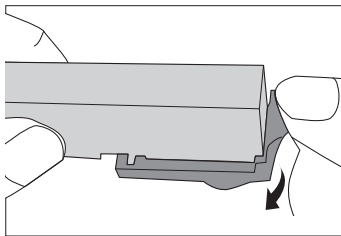

3. インクカートリッジをプリンターにセットした後、プリンターディスプレイに「純正品ではありません」などのメッセージが出る場合は、「OK」「はい」などをクリックして、そのままお使いください。




純正品ではありません。
【インクカートリッジ】

BK ICBK70/70L


OK 次へ

4. プリンターの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認(ノズルチェック印刷)を行ってください。


正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。



異常 ノズルは目詰まりしています。クリーニングを実行してください。



5. 印刷しようとした際に「エプソン非純正品が検出されました」などのメッセージが出る場合は「はい」「次へ」「OK」などをクリックし、そのままお使いください。

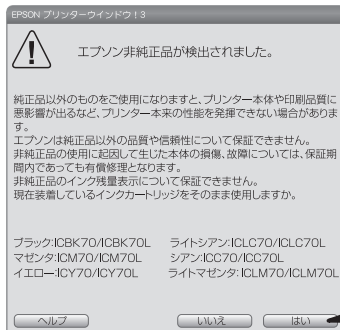


「はい」を選択

取換えるタイミングについて

パソコン画面およびプリンターディスプレイに「**×**」の表示が出た時点で新しいカートリッジと交換してください。

※ プリンターの青いボタンを押すと、カートリッジが浮き上がります。インクカートリッジを引き上げてプリンターから取り外してください。

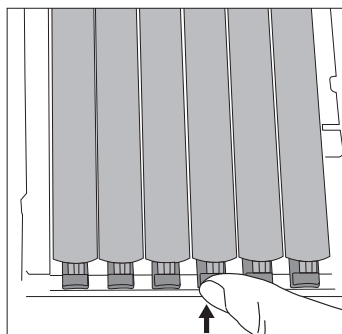

ご使用および保管に関する注意

- 本製品はインクジェットプリンター専用のインクカートリッジです。必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- お子様の手が届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、誤って飲み込んだ場合は、水を飲ませ、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 最適な画質を得るため、弊社インクカートリッジとの組み合わせ使用は、弊社製品もしくは純正品を推奨します。その他のメーカー品との組み合わせはお避けください。
- ご使用になるまでは、開封しないでください。
- 使用後のインクカートリッジは、絶対に振らないでください。また、インクカートリッジを落としたり、側面を押したりしないでください。インクが飛び散って手や衣服等を汚す恐れがあります。
- 印刷にカスレが発生したらヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンター取扱説明書をお読みください。
- ヘッドクリーニングを2〜3回行っても、目詰まりパターンが正常に印刷されない時は、そのままの状態で、1〜2時間放置した後、目詰まりパターンで正常なことを確認後、印刷してください。
- インク残量が「**×**」と表示された際に、インクカートリッジにインクが残っている場合がありますが、通常のインク量を消費できておりますので問題ございません。
- 一度セットしたインクカートリッジは、交換時以外取り外さないでください。
- 衝撃等でインクカートリッジを振ったり、振動を掛けた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。また、PULLテープを取り外す時にインクが吹き出ることがあります。)
- インクカートリッジは分解しないでください。
- ICチップ(基板部分)には手を触れないでください。
- ICチップが認識されない場合は、カートリッジのセット状態を確認し、再度セットしてください。
- インクが漏れることがありますので、インクカートリッジに貼られているラベルは破ったり、はがしたりしないでください。
- 開封してから長時間使用されなかったインクは、変質することも考えられますので、開封後は半年以内に使い切ってください。

◎ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】
お客様相談ダイヤル

TEL.0120-422-227

受付時間:10:00~19:00
(年中無休)